

CASIO®

# Module No. 2898



Руководство по пользованию функциями часов

LW-201

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.

Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность использования.

1

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

• Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;
- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной

2

величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;

IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.

3

- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно

4

для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

5

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

6

## ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

- Кнопки на иллюстрациях в данном руководстве обозначены буквами, как показано на рисунке.


- В каждом разделе этого руководства приведена информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме. Более подробную информацию о характеристиках часов можно найти в разделе «Справочная информация».



7

## ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Для перехода от одного режима к другому нажмите кнопку В.
- Для включения подсветки экрана в любом режиме нажмите кнопку L.

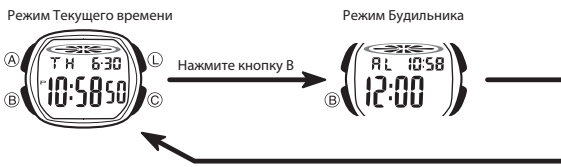

8

## Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения времени

В режиме Текущего времени нажмите кнопку С для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения времени.

- При выбранном 12-часовом формате отображения времени, индикатор Р (PM) отображается слева от значения часов в диапазоне от полудня до 11:59 вечера. Индикатор Р (PM) не отображается на экране в диапазоне от полуночи до 11:59 дня.
- При 24-часовом формате отображения времени, время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59.
- Индикаторы времени после полудня Р (PM) и 24-часового формата отображения времени не отображаются на экране в режимах Будильника и Двойного времени.
- Отображение времени в 12-часовом или 24-часовом формате настраивается в режиме Текущего времени и применяется во всех других режимах.

12

## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда сигнал будильника включен, он будет звучать всякий раз, когда наступит установленное вами время.

В режиме Будильника вы можете установить сигнал начала часа. Когда он включен, двойной сигнал будет звучать в начале каждого часа.

- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки В.

### Работа будильника

Сигнал будильника звучит в течение 10 секунд в любом режиме всякий раз, когда наступает установленное вами время.

### Настройка будильника

1. В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку А, пока не начнет мигать значение часов. Это означает, что вы перешли в режим настройки будильника.



13



9

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Режим Текущего времени необходим для установки и просмотра текущего времени и даты.

### Настройка текущего времени и даты

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку А, пока значение секунд не начнет мигать. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
2. Для выбора необходимого для настройки параметра, нажимайте кнопку В для перемещения мигающего индикатора в указанной ниже последовательности:



10



3. Когда начинает мигать тот параметр, значение которого вы хотите изменить, с помощью кнопки С выполните необходимые настройки, как показано в таблице:

Настройка параметра	Как сделать?
Секунды	Нажмите кнопку С для сброса секунд до 00.
Часы, минуты, год, месяц, день, день недели	Нажмите кнопку С для настройки нужного значения выбранного параметра. Для ускоренной настройки параметра, удерживайте кнопку С нажатой.

- Если текущее значение значения секунд находится в диапазоне от 30 до 59 при сбросе значения секунд до 00, значение минут увеличится на 1. Если текущее значение значения секунд находится в диапазоне от 00 до 29 секунд при сбросе значения секунд до 00, значение минут не изменится.
- 4. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку А.
- Значение года может быть установлено в диапазоне от 2000 до 2099.
- В часы встроены автоматический календарь, который также учитывает даты для високосного года. После того как вы установите дату, у вас не должно быть никаких причин для ее корректировки, за исключением случая, когда вы меняете батарейку.

11

- Эта операция автоматически включает сигнал будильника.

2. Для переключения между настройкой значения часов и минут, нажмите кнопку В.
3. Когда выбрана настройка значения часов или минут (мигают значения часов или минут), нажимайте кнопку С для выбора нужного значения. Для ускоренного пролистывания значений, удерживайте кнопку С нажатой.
- При настройке времени будильника в 12-часовом формате отображения времени для времени до полудня на экране не отображается индикатор Р, для времени после полудня индикатор Р отображается на экране.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима настройки.

### Выключение сигнала будильника

Для остановки звучания сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### Включение и выключение будильника и сигнала начала часа

В режиме Будильника нажимайте кнопку С для настройки включения и выключения будильника и

сигнала начала часа в указанной ниже последовательности.



- Во время звучания сигнала будильника, индикатор ALM мигает.
- Индикаторы включенного будильника ALM и включенного сигнала начала часа SIG отображаются на экране часов во всех режимах.



14

### Проверка будильника

- В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку С, пока не начнет звучать звуковой сигнал.

15

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Секундомера вы можете измерить прошедшее время, промежуточное время, а также зафиксировать 2 разных финишных результата.


- Измерение отрезка времени ограничено 23 часами 59 минутами 59,99 секундами.
- Достигнув этого значения, секундомер будет перезапускаться с нуля до тех пор, пока вы его не остановите.
- Измерения будут продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.
- Если часы вышли из режима Секундомера в тот момент, когда на экране фиксировалось промежуточное время, это значение будет заменено на общее измеренное значение.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки В.




16

### Измерение времени при помощи секундомера


#### Измерение отрезков времени



#### Измерение промежуточного времени



#### Отображение промежуточного результата и 2 финишных результатов



17

- При нажатии на кнопку С также меняется формат отображения времени с 12-часового на 24-часовой.
- Индикатор 3" отображается на экране часов во всех режимах до тех пор, пока продолжительность подсветки составляет 3 сек.
- Для экономии заряда батарейки продолжительность подсветки 3 сек. автоматически переключается на 1,5 сек примерно через 7 часов. Для настройки продолжительности подсветки в 3 сек., выполните вышеуказанные действия.

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе содержится более подробная техническая информация о часах. А также меры предосторожности и информация о различных возможностях и функциях часов.

### Функция автовозврата

Если вы не выполняете операции в течение двух-трех минут во время проведения каких-либо настроек часов, то произведенные вами настройки сохраняются, а часы автоматически выходят из режима настройки.

20

### Меры предосторожности при подсветке

- Под прямыми лучами солнца подсветку трудно разглядеть.
- Подсветка автоматически выключается при звучании любого звукового сигнала.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

21

## РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

В режиме Двойного времени вы можете одновременно просматривать на экране часов текущее время домашнего региона и время другого часового пояса.

- Секунды режима Двойного времени синхронизируются с секундами режима Текущего времени.

### Настройка двойного времени

- С помощью кнопки В перейдите в режим Двойного времени.
- В режиме Двойного времени нажмите и удерживайте кнопку А до тех пор, пока не начнут мигать цифры часов. Это означает, что вы перешли в режим настройки.
- С помощью кнопки В выберите настройку часов или минут.
- Когда выбрана настройка значения часов или минут (мигают значения часов или минут), нажимайте кнопку С для выбора нужного значения. Для ускоренного пролистывания значений, удерживайте кнопку С нажатой.



18

- Нажмите кнопку А для выхода из режима настройки.

## ПОДСВЕТКА

Для подсветки ваших часов используется светодиодная панель, облегчающая считывания показаний часов в темноте.

- Вы можете установить продолжительность подсветки – 1,5 или 3 сек.
- Более подробную информацию, см. в разделе «Меры предосторожности при подсветке».



### Принудительное включение подсветки

В любом режиме нажмите кнопку L для подсветки экрана.

### Настройка продолжительности подсветки

В режиме Текущего времени нажмите кнопку А для переключения продолжительности подсветки между 3 (индикатор 3" отображается на экране) и 1,5 (индикатор на экране 3" не отображается) секундами.

19

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co., Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне